

# 远程 IO 系列使用注意事项


版本号:TS140520

## 1. 关于远程 IO ( DP ) 的 GSD 文件

老款远程 IO ( DP ) 所有模块使用同一个 GSD 文件 ; 新款远程 IO ( DP ) 一个模块对应一个 GSD 文件 , 且与老款 GSD 无法混用。


## 2. 133-1PL01-DP 的组态问题

由于老款远程 IO ( DP ) 的 GSD 文件下没有此型号 , 组态时存在困扰。解决办法是 : 选择 133-1BL01 即可 ( 如图 )。

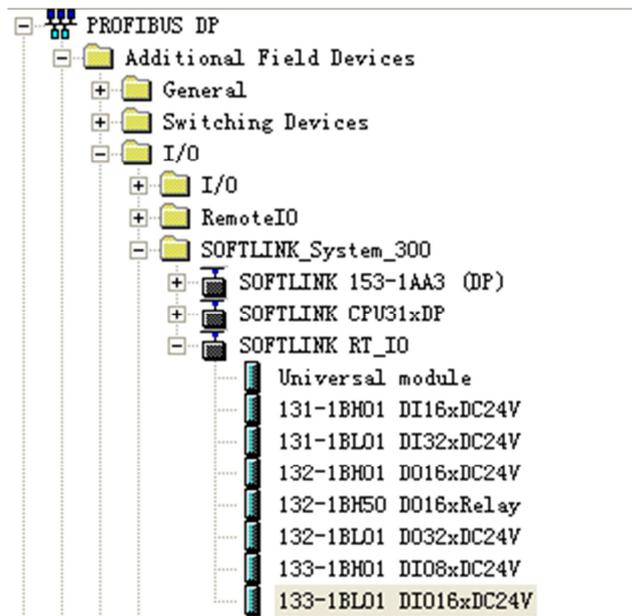

## 3. 远程 IO ( DP ) 在博途软件硬件目录里的位置。

具体见下图。SOFTLINK RT\_IO 是老款远程 IO ; Remote IO 是新款远程 IO。





#### 4. 133-1BL01-DP、133-1BH01-DP 和 132-1BL01-DP 模块上 ER 灯的说明

上述三个模块的输出部分需要接 24VDC。只要有一组输出没有接 24VDC，ER 灯就会亮并导致 300 系列 CPU 上 SF 灯亮，但是不影响 DP 通讯。

#### 5. 远程 IO 地址规则

从左往右，从下而上。

